

抗ウイルス・抗菌テープ

付着したウイルスや細菌の活動を抑制

粘着あり
テープタイプ



本製品はアキレス株式会社の『アキレス ウイルセーフ』をテープ状に加工したものです。

高い抗ウイルス性・抗菌性能を持ち、短時間で効果を発揮します。

『アキレス ウイルセーフ』用のステッカーが10枚(5枚縦り×2枚)が付いてきます。ステッカーを使用する事で抗ウイルス・抗菌対策をしていることをPRすることができます。


規格サイズ・数量

規格：0.1mm×100mm×5M巻

数量：6巻/1ロット

高い抗ウイルス性・抗菌性能


【抗ウイルス性】ウイルスA
接触時間:60分 ※エンベロープあり

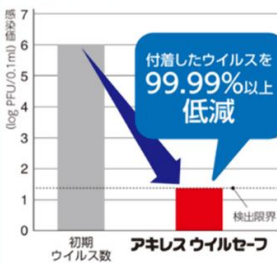

試験機関 NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会

試験方法 ISO 18184:2014を応用


【抗ウイルス性】ウイルスB
接触時間:60分 ※エンベロープなし

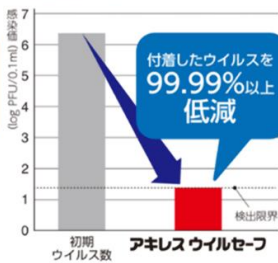

試験機関 NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会

試験方法 ISO 18184:2014を応用

【抗菌性】細菌A
接触時間:60分

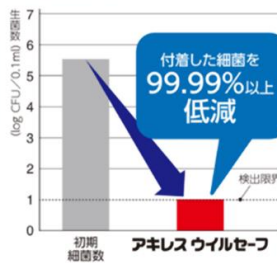


試験機関 株式会社NBCメッシュテック

試験方法 JIS Z 2801:2010を応用

速い時間で効果を発揮

【抗ウイルス性】ウイルスA
接触時間:0~60分

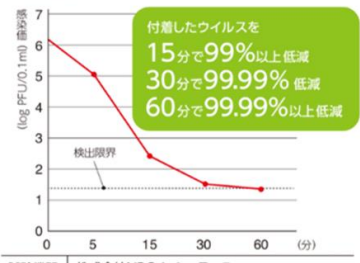

試験機関 株式会社NBCメッシュテック

試験方法 ISO 18184:2014を応用

※グラフは、2016年10月の試験結果です。

○本記載のデータは測定結果であり、保証値ではありません。

付着したウイルスや細菌の活動を抑制

掃除後に、
キレイになっても
すぐにウイルスが
付着してしまうかも…?




抗ウイルス・抗菌テープを
貼っていれば…!

付着したウイルスや
細菌を低減させ、
活動を抑制します!

■ご使用方法


- 貼る前に、貼る面のほこり、油分、水分、汚れなどをよく拭き取ってください。
- 本製品を貼り付ける場所の大きさに合わせて、ハサミなどで切り取ってください。

■製品構成



構成	2種2層
厚み	100μ (本体のみ)
サイズ	100mm巾×5m巻
数量	6巻/1ロット

ご家庭やオフィスのさまざまな場所にご使用いただけます

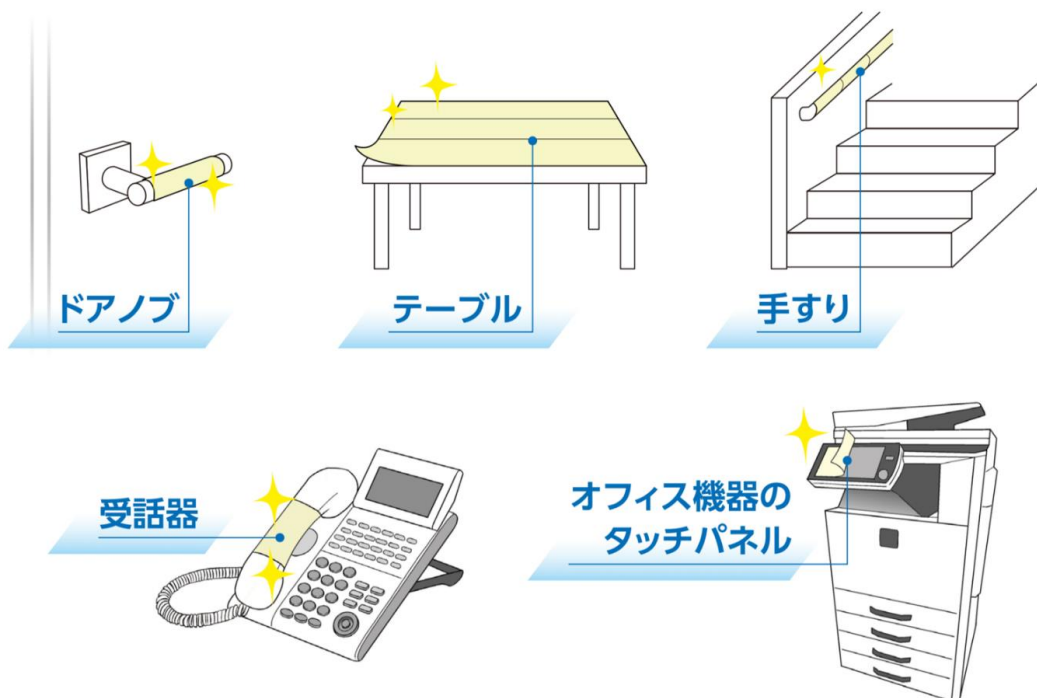

ドアノブ

テーブル

手すり

受話器

オフィス機器の
タッチパネル



注意

■カタログ記載の情報について

- 本製品は、アキレス株式会社の「アキレス ウィルセーフ」をテープ状に加工したものです。
- 本製品に関するデータは全てアキレス株式会社が製造・販売する「アキレス ウィルセーフ」のカタログ記載のもの です。
- 本記載のデータは「アキレス ウィルセーフ」に対する測定結果であり、保証値ではありません。
- 掲載されている仕様は予告なく変更することがあります。

■機能と効果について

- 本製品は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。
- 抗ウイルス性能は、全てのウイルスに対して発現するものではありません。
- 抗ウイルス性能は、試験機関による試験結果であり、実際の使用状況により異なる場合があります。
- 本製品は、ウイルスや細菌による感染を完全に防ぐものではありません。抗ウイルス・抗菌効果は本製品の表面に付着したウイルスに対して発現するものであり、感染予防を保証するものではありません。
- 本製品は、変色する場合がありますが、性能上、問題はありません。

■使用上の注意

- 本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- 火気のそばでは、使用しないでください。
- 下記のような面にはご使用いただけません。
 - ・紙、繊維、漆喰、凹凸の激しい面、水で濡れている面
- ペンキなど塗装を施した面にはご使用にならないでください。本製品を剥がす際に塗装が剥がれる場合がございます。
- 貼り付ける素材の表面状態によっては、表面の剥がれや傷みが発生する場合があります。
- 貼り付ける素材によって、剥がす際に粘着剤が残る場合があります。
- 長期間の貼り付けを保証するものではありません。効果的にお使いいただくために、約6ヶ月間を目安に交換してご使用ください。
- 抗ウイルス・抗菌効果は本製品の表面に付着したウイルス・菌に対して発現します。本製品の表面が汚れた場合はウイルス・菌との接触の妨げとなり、効果が発現しない場合がありますのでご注意ください。
- 効果的にお使いいただくため、本製品の表面が汚れた場合は、表面を水拭きなどでよく拭き取りご使用ください。
- 次亜塩素酸ナトリウム、アルカリ性薬剤、酸性薬剤など水以外の液体を使用すると機能が低下します。
- 水に濡れた場合は、水気を拭き取ってください。
- テープ状にして巻き付ける場合、剥がれの原因となりますので重ね貼りは避けてください。
- かゆみ・かぶれ・発疹等の症状がでた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 水がかからず、湿気の少ない清潔な場所で保管してください。
- 製品の廃棄(焼却など)は、当該自治体により定められた方法に従ってください。



石塚株式会社

東京本社 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町2番地の29
営業本部 TEL:03-3866-8201 FAX:03-3862-2809

大阪支店 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1丁目4-11 金鳥土佐堀ビル7F
連絡先 TEL:06-6441-0785 FAX:06-6441-0811

静岡営業所 〒420-0823 静岡件静岡市葵区春日2丁目8-15
連絡先 TEL:054-294-8931 FAX:054-208-1181